


使いかたワンポイント


24 時間換気の止めかた

●一時的に止める場合

24H 換気ボタンを押す

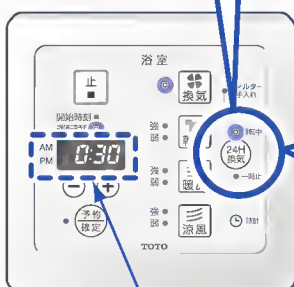

ランプが切り替わる

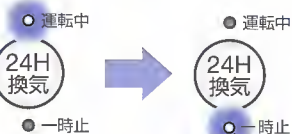

表示部には、停止時間が表示

●完全に止める（解除する）場合

操作①
止ボタンを押す



操作②
24H 換気ボタンを
3 秒以上押す

ランプが消灯する



※24 時間換気の運転を再開するには 24H 換気 を押してください。

※24 時間換気機能のない製品もあります。

フィルターお手入れランプの消しかた


フィルターお手入れランプが点灯または点滅しましたら、以下の操作を行ってランプを消してください。

操作① 止ボタンを押す

操作② フィルターのお手入れを行う

操作③ もう一度、止ボタンを
3 秒以上押す

表示部に **CLR** が点滅

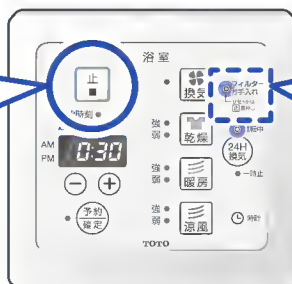

フィルターお手入れランプ

点灯 フィルター
お手入れ
リセットは
止 長押し

または

点滅 フィルター
お手入れ
リセットは
止 長押し

消灯する

フィルター
お手入れ
リセットは
止 長押し

※フィルターお手入れランプ点滅の場合は、ランプを消灯させるまで、ほかの操作はできません。

※フィルターお手入れランプは、フィルターのお手入れの有無にかかわらず、約 1 カ月間使用すると、点灯します。

時計のあわせかた

操作① 時計 を押す

表示部 **12:00** が点滅する

操作②

－ ＋ で
時刻をあわせる




操作③ 時計 を押す

表示部の時刻が点灯（点滅しなくなる）

よくある質問


「暖房」の（強・弱）は、どう使い分けるの？

入浴前

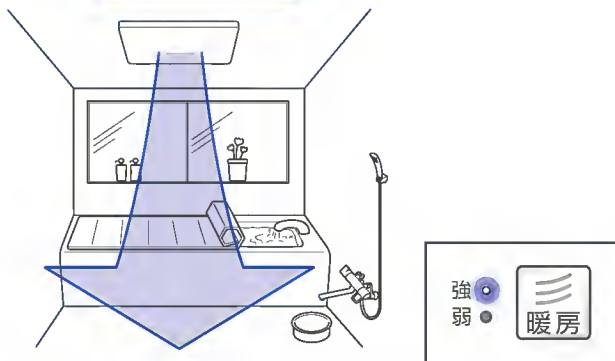

強モードで浴室を暖める。

入浴中

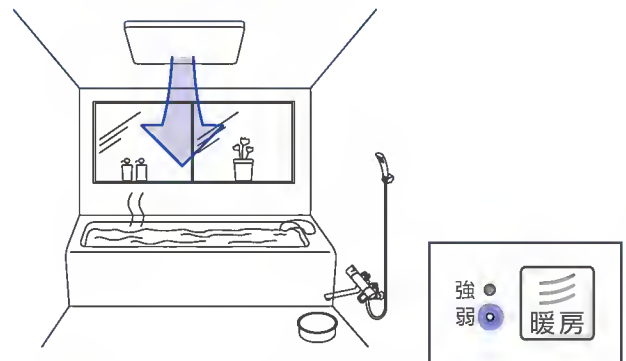

弱モードに切り替えて使用する。


※入浴中に強モードを使用すると、温風が肌に当たり寒く感じる場合があります。
 ※暖房運転は、モード切り替えのない製品もあります。

「換気」や「乾燥」で浴室が乾くの？

温度・湿度などの使用条件により水滴が残る場合があります。

※「換気」は、浴室内の湿った空気を屋外へ排出する機能です。
 ※「乾燥」は、衣類乾燥用であり、浴室を乾かす機能ではありません。

どこから風を吸い込んでいるの？（換気・乾燥・涼風運転時）

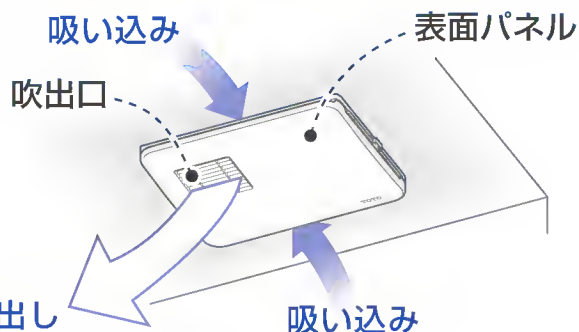

表面パネルの側面から空気を吸い込み、
 表面の吹出口から、温風を吹き出しています。

※換気風量を変更する場合には、取扱説明書
 「初期設定を変更する」をご参照ください。

お願い

浴室ドアのガラリなど、
 空気取入口を
 確保してください

